

DFC
SSN-02
Качели



CE





Безопасность

В целях предотвращения травмирования людей и/или повреждения имущества необходимо следовать приведённым ниже инструкциям и рекомендациям:

1. Ознакомьтесь со всей инструкцией перед началом использования и сохраните на случай, если снова понадобится обратиться к ней.
2. Не используйте никакие другие запасные части кроме тех, которые имеются в комплекте и/или одобрены производителем.
3. Не подходит для детей младше 3 лет.
4. Данное оборудование может собирать и проверять только **ВЗРОСЛЫЙ ЧЕЛОВЕК**.
5. Всегда следите за детьми во время использования данного оборудования. **НИ В КОЕМ СЛУЧАЕ** не оставляйте их одних!
6. «Внимание! Только для домашнего использования на открытом воздухе».
7. Проверьте, хорошо ли затянуты все гайки и болты и, если нужно, затяните их.
8. Перед началом использования оборудования, внимательно осмотрите его и замените изношенные и поврежденные детали. В случае отсутствия какой-либо детали установите ее.
9. Установите данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любых построек, преград или возможных источников опасности, таких как стены, бассейны, другое оборудование для игровой площадки, подъездные дорожки, бельевые веревки, твердые поверхности и/или проезжая часть.
10. Во время использования данного оборудования **НЕ** кладите ничего под него, а также **НЕ** позволяйте другим проходить под ним и стоять или сидеть рядом с ним.
11. **НЕ** устанавливайте данное изделие на бетон, асфальт или любую другую твердую поверхность.
12. Для облегчения процесса сборки не затягивайте крепёж до упора. Когда всё будет собрано, надёжно затяните крепёж.
13. Данное изделие **НЕ** предназначено для взрослых.
14. Одновременно на данном комплекте качелей может находиться **НЕ БОЛЕЕ 6** детей. Вне зависимости от возраста ребенка не превышайте **МАКСИМАЛЬНО РАЗРЕШЕННУЮ НАГРУЗКУ** для одного сиденья в 35 кг.
15. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям становиться на сиденья и перегружать одни качели.
16. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям слезать с сидений до полной остановки качелей.
17. **НЕ** допускайте, чтобы во время игры дети носили слишком свободную, мешковатую одежду (а также капюшоны). Дети могут запутаться в такой одежде и не освободятся самостоятельно.
18. **НЕ РАЗРЕШАЙТЕ** детям спрыгивать с данного оборудования, забираться или сползать по стальным трубам – это может привести к серьезным повреждениям.
19. Постоянно проверяйте изделие на износ и отсутствие повреждений. При необходимости прекратите пользоваться изделием, пока неисправные детали не будут заменены.
20. Перед тем как передавать изделие ребёнку в пользование, пожалуйста, удалите все упаковочные материалы, включая вакуумную плёнку, полиэтилен, картон, подкладку и т.д.
21. Данный продукт создан специально для домашнего использования и не может применяться в коммерческих целях в игровых фитнес-центрах, детских садах и т.п.
22. Несоблюдение правил данной инструкции может привести к серьезным травмам пользователя оборудования.
23. Храните инструкцию в надёжном месте на случай, если снова понадобится обратиться к ней.
24. Подходит для детей в возрасте 3 - 10 лет.
25. Не кладите руки вблизи движущихся частей устройства.

Инструкция по сборке

СОСТАВНЫЕ ЧАСТИ




Болт М6х55 мм (x 4)



Шайба М6 (x 8)



Сиденье (x 1)




Болт М8х60 мм (x 8)



Глухая гайка М6 (x 8)



U-образный болт (x 2)




Болт М8х65 мм (x 4)



Глухая гайка М8 (x 16)



Зажим (x 2)



Болт М6х65 мм (x 4)




Гайка М8 для U-образного болта(x 4)



Земляной анкер (x 4)



Шайба М8 (x 20)



Верхняя перекладина (x 1)



Гаечный ключ (x 1)



Шайба Гровера М6 (x 8)



Верхняя стойка (x 4)




Гаечный ключ (x 1)



Шайба Гровера М8 (x 16)



Нижняя стойка (x 4)



Пластиковый колпачок для верхней стойки (x 2)



Изогнутая шайба (x 4)




Боковая опора (x 2)


НЕОБХОДИМЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

1. Стремянка


2. Крестовая отвертка




3. Комбинированный ключ на 10



4. Комбинированный ключ на 13




Этапы сборки:

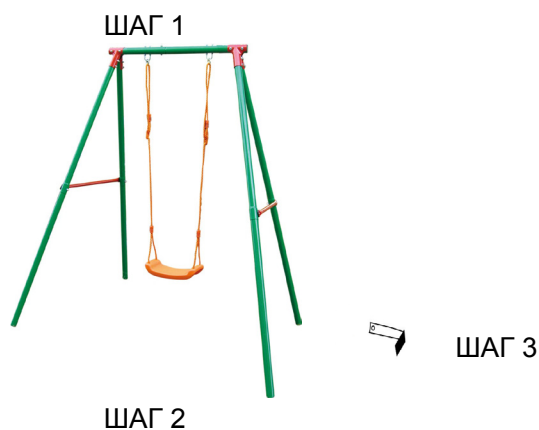


Шаг 1 Сборка рамы

- 1.-1 Соедините верхнюю перекладину М, верхнюю стойку N и зажим S, используя комплект болта (болт Сх2 + шайбаЕх2 + шайба Гровера Gx2 + глухая гайка Kx2) для верхней перекладины и комплект болта (болт Вх4 + шайба Ех4 + шайба Гровера Gx4 + глухая гайка Kx4) для верхней стойки.
- 1.-2 Прикрепите боковую перекладину Р к стойкам (N и O), используя комплект болта (болт Dх2 + шайба Iх2 + изогнутая шайба Hх2, шайба Гровера Fх2 + глухая гайка Jх2).

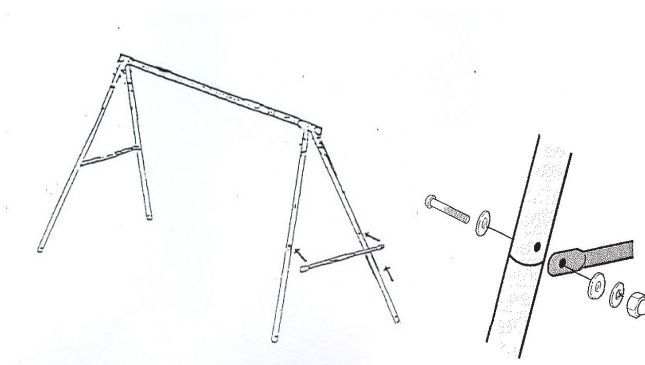


Шаг 2 Сборка качелей

- 2.-1 Прикрепите сиденье Q к верхней перекладине М, используя комплект U-образного болта (U-образный болт Rx1 + шайба Ех4 + шайба Гровера Gx2 + гайка Lx2 + глухая гайка Kx2).

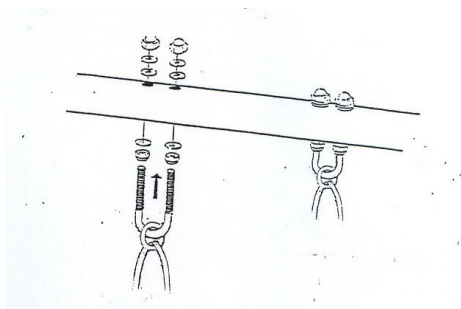

Шаг 3 Установка земляных анкеров

- 3.-1 Вставьте земляные анкеры Т в отверстия внизу каждой из 4 стоек при помощи комплекта болта (болт Ах1 + шайба Iх1 + шайба Гровера Fх1 + глухая гайка Jх1).
- 3.-2 Под каждый анкер выкопайте яму глубиной 60 см и залейте бетонным раствором 30х30х50 см (ДхШхВ). Воткните анкеры Т в раствор, пока он не застыл.
- 3.-3 Убедитесь, что земляные анкеры Т хорошо зафиксированы в растворе и не упадут. Когда раствор застынет, засыпьте яму землёй.
- 3.-4 При выборе места для установки оборудования учитывайте также свободное пространство для перемещения вокруг него (минимум 1,5 м со всех сторон). Не располагайте изделие вблизи выступающих элементов, стен, деревьев и т.д.
- 3.-5 Когда оборудование полностью собрано, убедитесь, что оно устойчиво и безопасно. Ни в коем случае не ставьте его на ковёр (оно должно быть абсолютно устойчиво, не только из соображений максимальной нагрузки).
- 3.-6 Не устанавливайте оборудование в сауну или любое другое влажное пространство, так как оборудование может заржаветь.

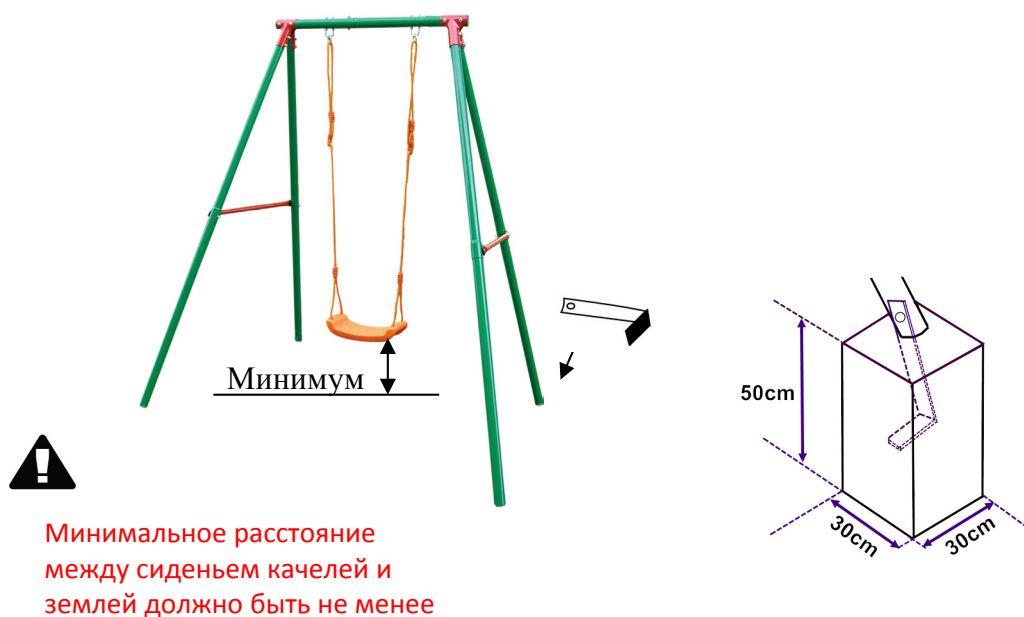

Уход и текущий ремонт

1. Данное оборудование может собирать и проверять только взрослый человек.
2. Перед использованием регулярно проверяйте плотность затяжки всех основных креплений, замените износившиеся, неисправные детали, а также установите необходимую деталь в случае ее отсутствия. НЕ ПЫТАЙТЕСЬ отремонтировать сломанную деталь самостоятельно.
3. Регулярно проверяйте, надёжно ли закреплены сиденья, верёвки, качели, стальные трубки, земляные анкеры и другие части; при необходимости замените изношенные и повреждённые детали.
4. При необходимости удалите изношенные и повреждённые детали до тех пор, пока не будет найдена замена.
5. Удаляйте повреждённые детали в соответствии с инструкциями производителя.
6. Пожалуйста, смазывайте все металлические подвижные части в начале каждого сезона, в течение сезона использования постоянно смазывайте их при необходимости.
7. Расположение качелей:
 - (a) Устанавливайте данное оборудование на ровную поверхность как минимум в 2 метрах от любой постройки или преграды, таких как: забор, гараж, дом, свисающие ветки, верёвки для сушки белья или электрические провода.
 - (b) НЕ устанавливайте изделие на бетон, асфальт или любую другую твердую поверхность.
 - (c) Располагайте данное оборудование в хорошо освещённом месте.
 - (d) Не используйте его в помещении.
8. Погодные условия:
 - (a) Сиденья, подставка для ног и качели для малышей должны оставаться сухими; в противном случае пользоваться оборудованием нельзя
 - (b) Не используйте оборудование при сильном ветре.
 - (c) Пожалуйста, не используйте оборудование, когда солнце светит в лицо и видимость ухудшается; или разверните оборудование так, чтобы солнце светило в спину.
9. Данное изделие не предназначено для взрослых; одновременно на нём может находиться 1 ребёнок весом не более 35 кг. (МАКСИМАЛЬНАЯ нагрузка на сиденье составляет 35 кг)
10. Храните инструкцию в надёжном месте, если к ней вдруг снова понадобится обратиться.
11. Содержите данное оборудование в чистоте.